

# Solid Floors Tegellijm

SOLID FLOORS® BV  
T E G E L L I J M E N

## Ondergrond

- Anhydriet vloeren
- Gipsgebonden egaline
- Uitgevlakte wanden met gips
- Gipsplaat
- Blauwplaat (of vergelijkbaar) bijvoorbeeld wedi
- Bestaand tegelwerk

## Vorbereidingen

Alle ondergronden dienen vast te zitten.


Hol klinkende en/of loszittende delen dienen verwijderd te worden.

Anhydriet ondergronden dienen geschuurd te worden, indien nodig. Doe dit met een excentrische schuurmachine. Gebruik korrelmaat 40 of 80. Let op: schuur de zijanten met een kleine handschuurmachine.

Verwijder al het bouwafval en andere verontreinigingen met een harde bezem.

1

Zorg ervoor dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij is.


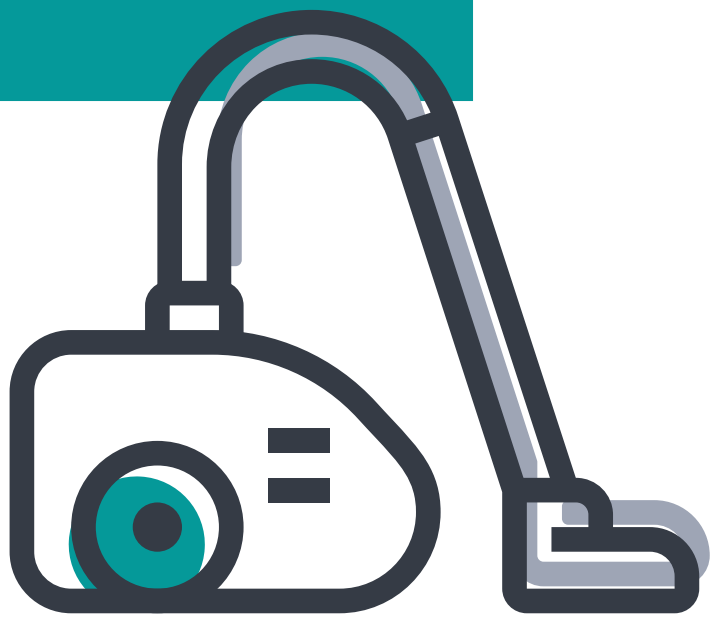


2

Pas met een microvezelroller de Solid Floors Primer of Solid Floors Primer + toe.

Op zuigende ondergronden altijd de Solid Floors Primer toepassen.

Solid Floors Primer + kan alleen toegepast worden bij ondergronden met een restvochtpercentage niet hoger dan 2%.

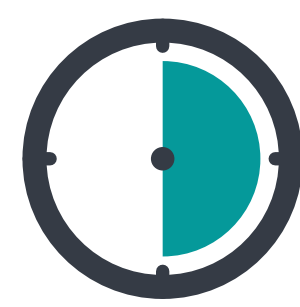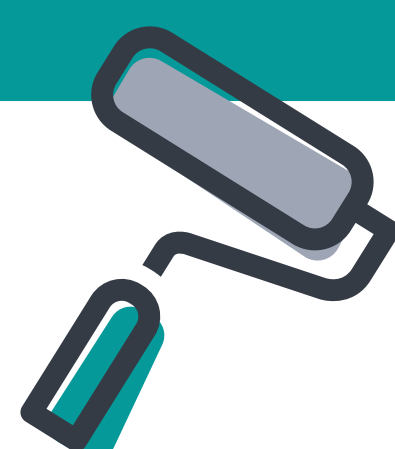


Droogtijd:  
12 uur

3

Indien nodig Solid Floors Membrane aanbrengen. Dit hoeft enkel wanneer men na 5 dagen wil gaan betegelen óf wanneer het restvochtpercentage hoger is dan het aanbevolen maximum (zie technisch infoblad voor meer informatie).

Breng met een roller 1 tot 3 lagen Solid Floors Membrane aan over de gehele oppervlakte. Let op, alvorens een nieuwe laag aan te brengen dient de voorafgaande laag handdroog te zijn. De eerste laag dient sowieso minimaal 12 uur te drogen alvorens de tweede laag aan te brengen.

Complete laag minimaal 12 uur laten drogen alvorens andere materialen hierop aan te brengen.

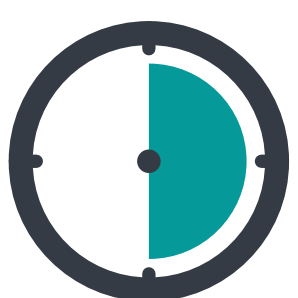

Droogtijd: 12 uur

4

Mengen met mixer

Meng 1 emmer (25 kg) Solid Floors Tegellijm met ca. 7,5 liter water. Meng deze tot een homogene, klontvrije mortel. Laat de aangemaakte mortel aansluitend 5 min. rijpen en daarna nogmaals grondig door mixen.


Let op, pot life maximaal 2 uur. Maximale lijmdikte 20 mm.



5

Breng met een lijnkam de lijm aan op de vloer. Smeer de achterzijde van de tegel in met lijm volgens de buttering en floating methode.

Let op, open tijd 10 min.

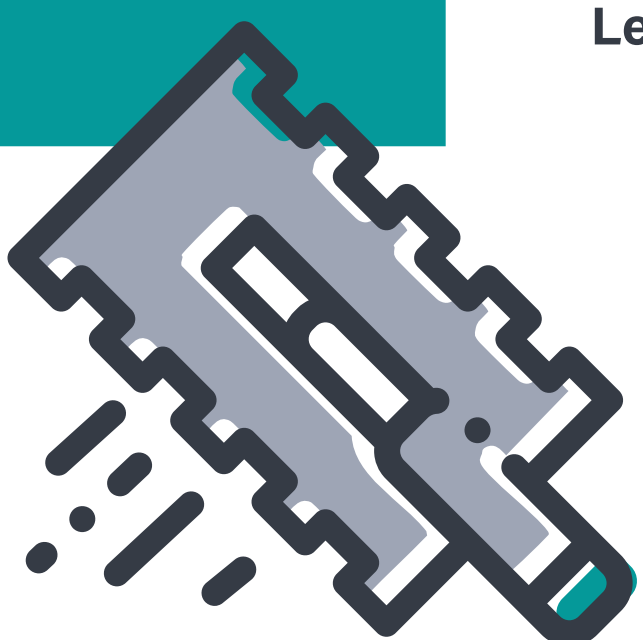

6

Bescherm de gelijmde tegels met Solid Floors tegellijm tot aan volledige uitharding tegen vocht, tocht en regen.


Alvorens te starten met het voegen van het tegelwerk, draag er zorg voor dat de tegellijm volledig uitgehard is.



7

Wanneer de tegellijm volledig uitgehard is, kun je starten met het voegen van de tegels. Gebruik hiervoor een waterdichte voegmortel die je aanbrengt met de voegspaan of trekker. Een en ander volgens de voorschriften van de desbetreffende voegmortel.

Uitzettingsvoegen en dergelijke dienen afgekit te worden.

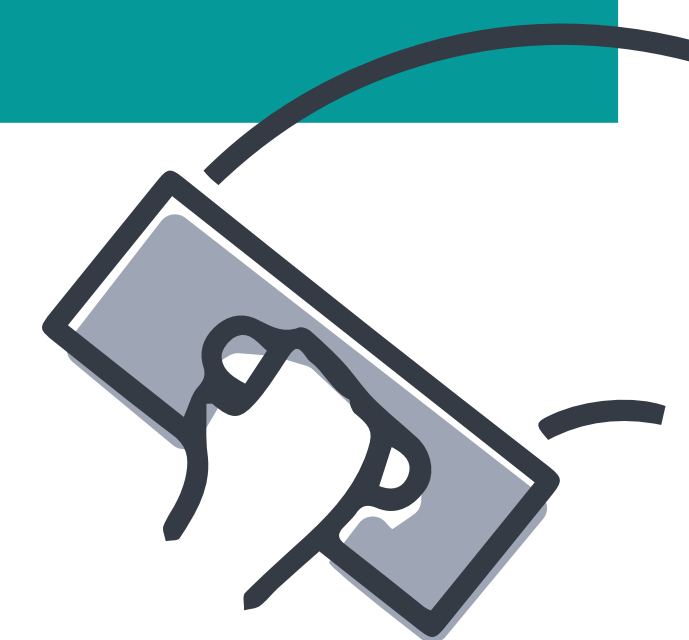

SOLID FLOORS® BV  
T E G E L L I J M E N